





故障かな？と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがあります
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください

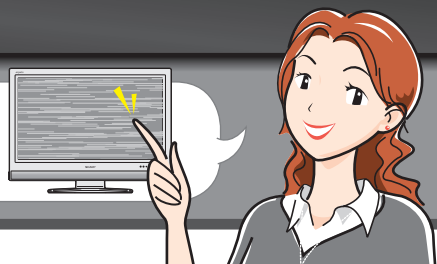

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
テレビが映らない 	<ul style="list-style-type: none">アンテナケーブルが外れていませんか。VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。電源ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。 地上アナログ放送：VHF・UHFアンテナが必要です。 地上デジタル放送：UHFアンテナが必要です。 BSデジタル放送：BS・110度CS共用アンテナが必要です。 110度CSデジタル放送：BS・110度CS共用アンテナが必要です。	32ページ 43ページ 97ページ 64ページ
デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none">B-CASカードは正しく挿入されていますか。BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	40ページ 47ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源コードが外れていませんか。 本機の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。電源ランプは点灯していますか？ 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	34ページ 43ページ
テレビの映りが悪い 	<ul style="list-style-type: none">アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合はアンテナの向きを調整してください。地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	— 47～48ページ
外部機器の映像も音声も出ない 	<ul style="list-style-type: none">機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。モニター出力（録画出力）／入力6端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。機器は再生状態になっていますか。	97ページ 109ページ —
外部機器の音声が出ない	<ul style="list-style-type: none">音声ケーブルが外れていませんか。D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声はでません。音声ケーブルをつないでください。	94ページ
B-CASカードの登録はテレビとレコーダー両方必要か	<ul style="list-style-type: none">どちらも登録が必要です。	41ページ
スカパーが見られない	<ul style="list-style-type: none">有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。	41ページ
レコーダーの接続方法がわからない	<ul style="list-style-type: none">アンテナのつなぎかたは本書の 手順2 をご覧ください。	—

●上記に載っていないときは、「取扱説明書」の**156**ページ
「故障かな？と思ったら」もご確認ください。

 **使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251

受付時間
月曜～土曜：9:00～20:00
日曜・祝日：9:00～17:00
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー ディー
LC-32D30
エル シー ディー
LC-26D30



かんたん!!ガイド

最初にお読みください



手順2

手順3

手順4

手順5

故障かな?

表紙
手順1

手順1 B-CASカードを入れる

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 かんたん初期設定をする

手順4 テレビを見よう

手順5 電子番組表 (EPG) を使ってみよう

故障かな? 故障かな?と思ったら / 使い方や修理のご相談など

手順1 ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除するためのものです。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。




- 1 B-CASパンフレットの内容をよく読みB-CASカードを取り出します**

 - B-CAS カードは、同梱箱の中のB-CAS パンフレットの台紙に付いています。
- 2 本機にB-CASカードを入れます**

 - 本体側面のカバーを開け、図のようにB-CAS カードを差し込みます。



B-CASパンフレットの台紙

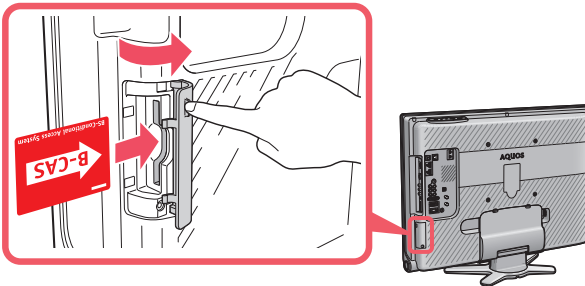


B-CASカードを入れたら ⇒ 手順2へ


手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器に アンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

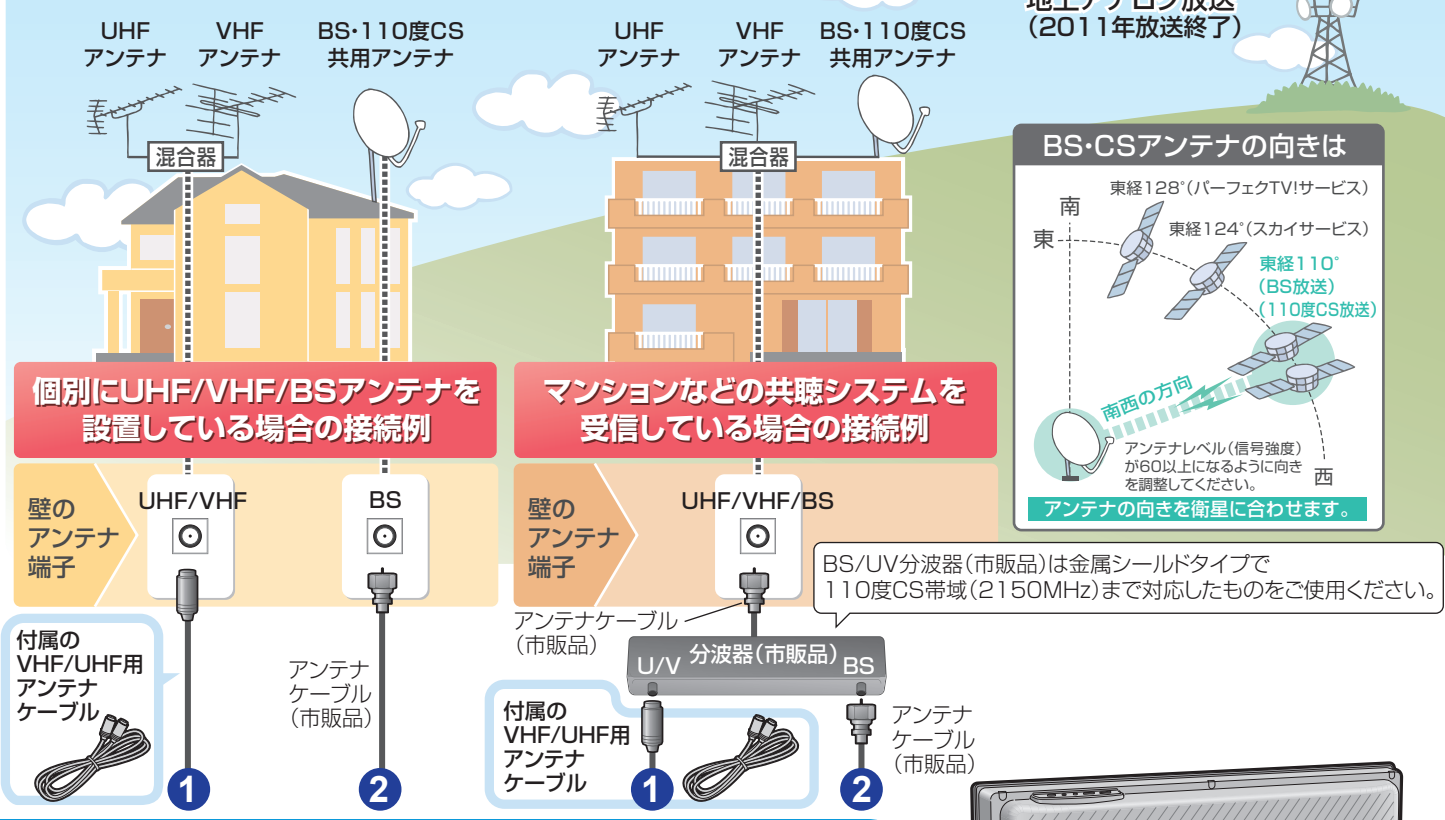

録画機器をつなぐ場合 (デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

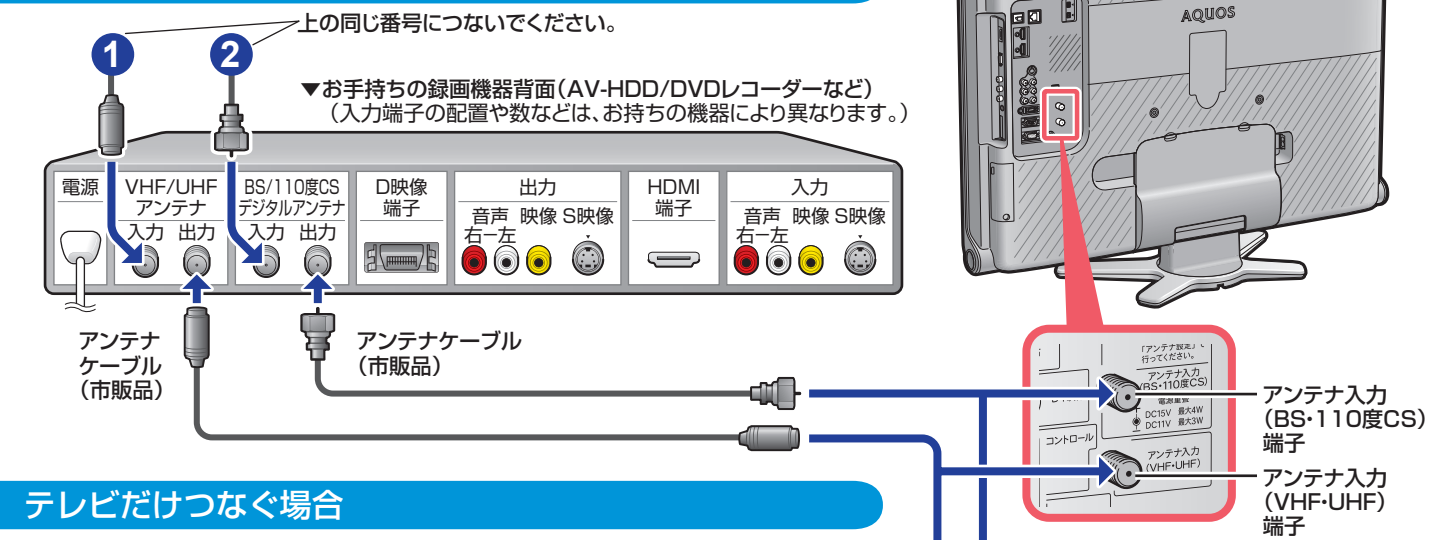


テレビだけつなぐ場合

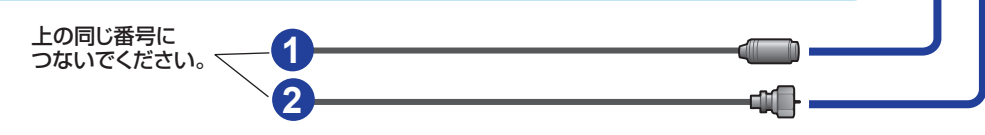


2 録画した映像を見るために 録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子またはD映像端子と接続します。
- 本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

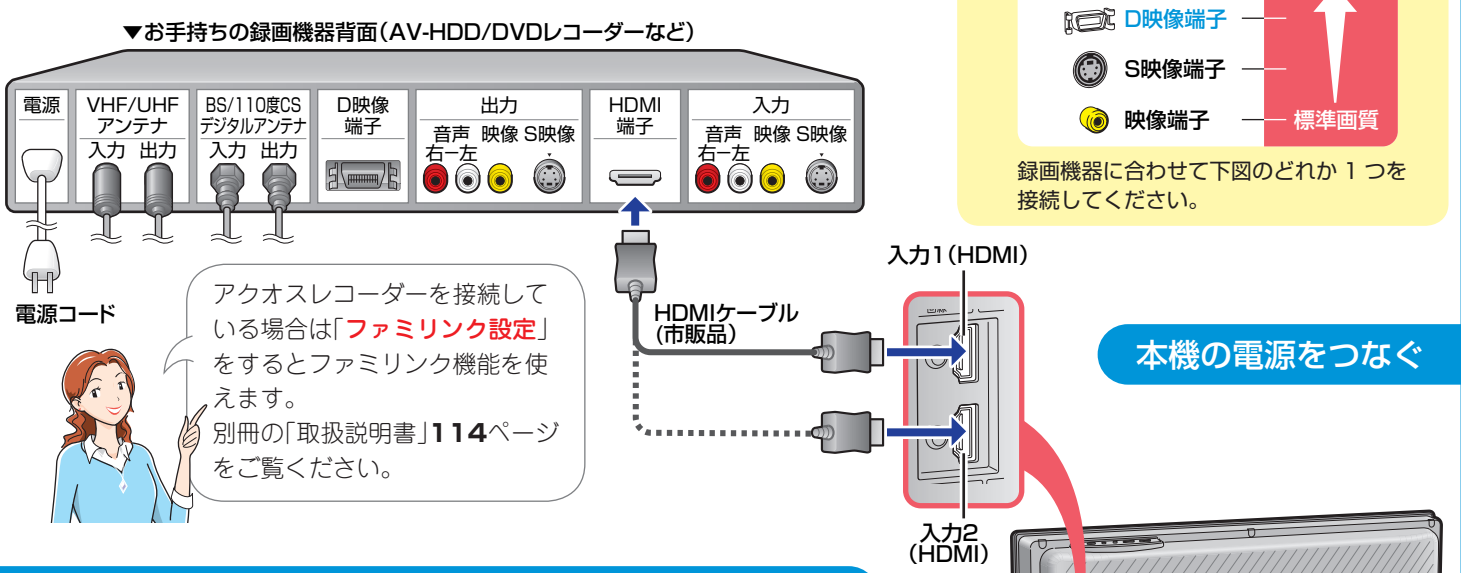

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

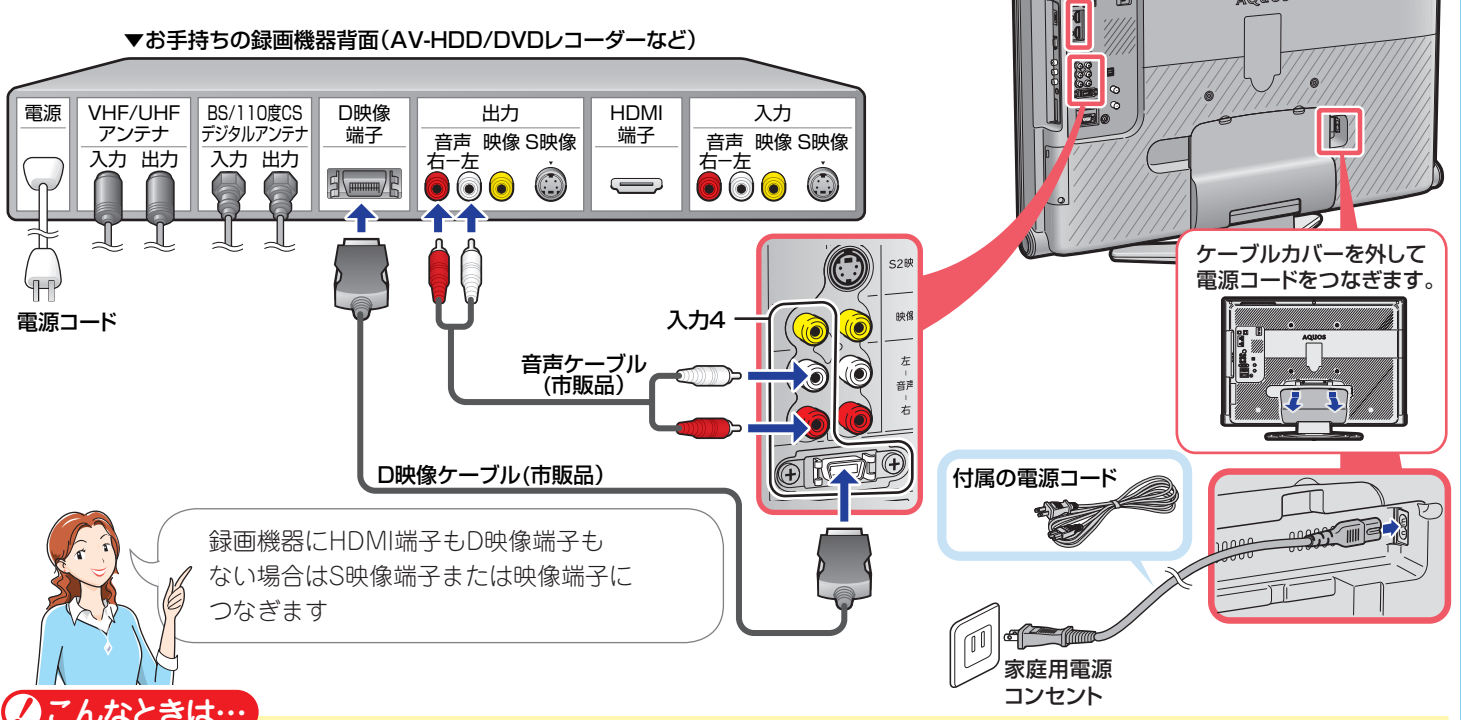

こんなときは…

- お手持ちの録画機器にHDMI端子もD映像端子もないとき …… 「取扱説明書」94ページ
- パソコンと接続したいときは …… 「取扱説明書」138ページ
- 外部スピーカーと接続したいときは …… 「取扱説明書」130ページ、132ページ

手順3 かんたん初期設定をする



1 電源を入れる

- 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。


本体の電源ボタンを押す

▼本体天面



電源スイッチ(赤)
を押して電源を
入れます。

▼本体前面

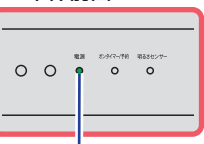

電源ランプが
緑色に点灯します。

- お買い上げ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入ると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

2 かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。

- 数字ボタンで郵便番号を入力します。

- 設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。

このボタンで
操作します。


乾電池を入れる

1 裏側のカバーを開ける



- ①部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

2 カバーを閉める

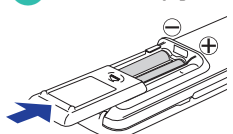

- ②の表示どおりに乾電池を入れます。

1 表示内容を確認しリモコンの

決定を押す

接続確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。
地域設定	AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

- 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する

2 決定で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す

接続確認	お住まいの地域を設定してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

3 決定で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す

接続確認	お住まいの地域を設定してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

福岡	佐賀
長崎	熊本
大分	宮崎
鹿児島	鹿児島
沖縄	沖縄

4 1～10/0で「郵便番号」を入力し、

決定を押す

接続確認	お住まいの郵便番号を入力してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

8	1	6	-	8	4	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- 「0」を入力するときは、10/0を押します。

チャンネルを設定する

5 決定で「する」を選び、決定を押す

接続確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は〇〇です。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

する	しない
----	-----

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上Dサーチ中 受信チャンネル : 1 放送局名 : ●●ch △△△
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

画面の
1～12 は、
リモコンの
数字ボタンに
対応しています。



受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

受信状態[A]以外の表示がでたときは…

- [B] ● アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- [C] ● アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D] または [E] ● アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・ 正しく接続されていますか。
 - ・ 地上DとBS/CSを間違えていませんか。

！こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい ……「取扱説明書」46ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」54ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」51ページ

BS・CSアンテナを設定する

6 決定で「する」を選び、決定を押す

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

する	しない
----	-----

接続確認	BS/CSアンテナ電源自動設定中
地域設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

受信強度	BS-15		
現在値	95	最大値	95
受信状態:良好です。[A]			
次へ			

- 「受信状態:良好です[A]と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ決定で「完了」を選び、

決定を押す

接続確認	かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、または「取扱説明書」をご覧ください。)
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

完了	再設定
----	-----

- これで設定は完了です。

設定が完了したら

⇒ 手順4へ

手順4 テレビを見よう

番組を選んでみよう


1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン


- 電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

- 電源ランプが赤色点灯

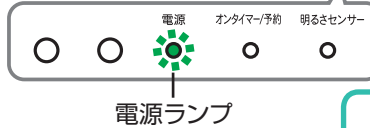

2 見たい放送の種類を選ぶ

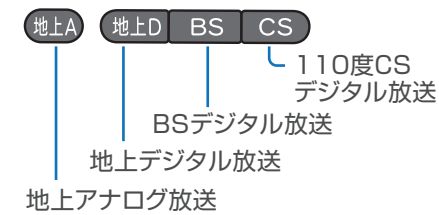

3 チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン または 選局ボタン (チャンネルボタン)

1 ~ 10/0


押すごとに、
見ている放送の
チャンネルが
切り替わります。

4 音の大きさを調節する

- + 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます。

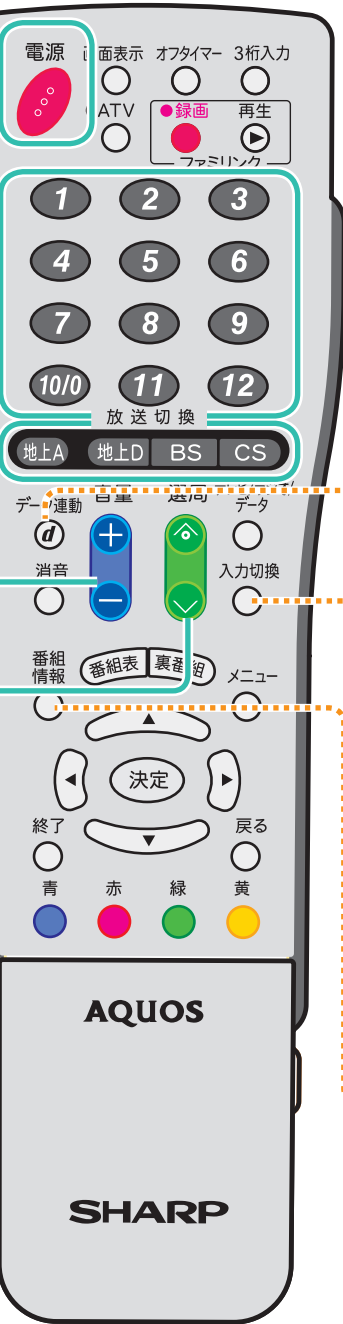

便利な使いかた

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻ります。

連動データ放送の画面例



入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。


入力切換メニューの画面例



番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示されます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

番組情報の画面例



こんなときは...

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい 「取扱説明書」28ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい 「取扱説明書」112ページ
- パソコンの画面を表示したい 「取扱説明書」138ページ

手順5 電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



1

地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する

- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

2

番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する

- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

3

番組を選び、決定する

- 1 決定 で番組を選ぶ

- 視聴中のチャンネルとは別のチャンネルを選んだときなどは音声が停止します。

- 2 決定 を押す

- 放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が映ります。

- 放送前の番組を選んだとき ⇒ 「予約選択画面」になります。

こんなときは...

- 電子番組表(EPG)を使って予約録画したい 「取扱説明書」101ページ
- 電子番組表(EPG)の縦・横の表示を切り換えたい 「取扱説明書」72ページ

電子番組表とは

詳しくは別冊の「取扱説明書」
68~73ページをご覧ください

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。実表示では「番組表」と表示されます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。

電子番組表(EPG)の画面例

※ 画面はイメージです。
放送局名の表示は変更になることがあります。



選択している番組は
黄色で表示されます。

時間帯

各ボタンでできる操作